


ONDERHOUDSFICHES




ONDERHOUD VAN DE DAMPKAP



Reinig en ontvet de dampkap en de filters regelmatig.

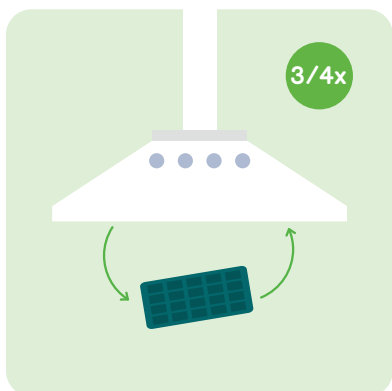

Als je dampkap een actieve koolstoffilter heeft, vervang hem dan 3 tot 4 keer per jaar.

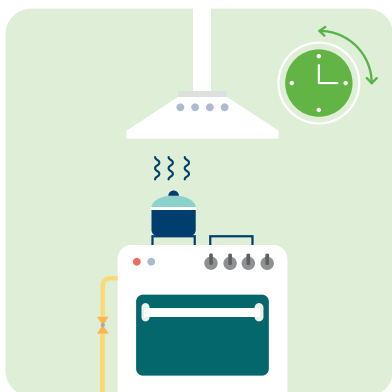

TIP

Laat de dampkap na het koken nog enkele minuten aanstaan.




ONTKALKEN VAN KRANEN EN STRAALBREKERS





TIP

Witte azijn is een goede ontkalker en zeer goedkoop.

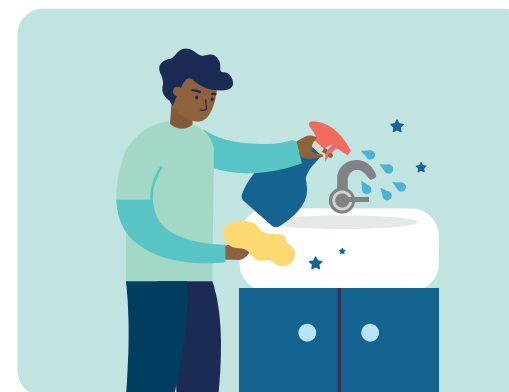

Reinig en ontkalk regelmatig de kranen, straalbrekers en douchekoppen met gepaste producten.

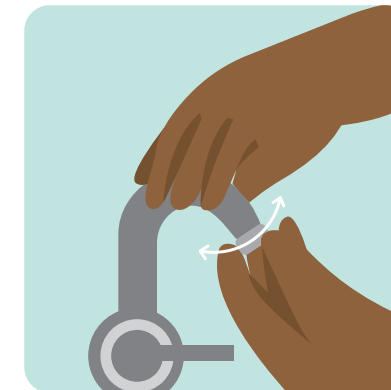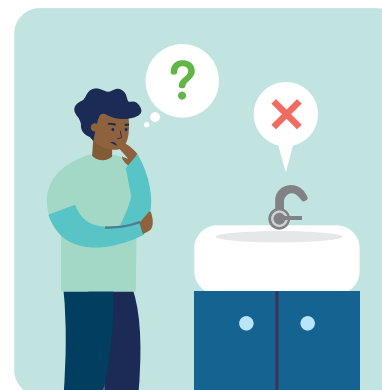

In geval van verminderde doorstroming, de straalbreker losschroeven, reinigen en ontkalken.

RADIATOREN ONTLUCHTEN

WANNEER JE RADIATOREN ONTLUCHTEN?

- Voordat de verwarmingsketel opnieuw wordt opgestart.
- Wanneer een radiator lawaai maakt of niet gelijkmatig opwarmt.



Om je radiatoren te ontluchten, heb je het volgende nodig:



Een ontluchtingsleutel
(of een schroevendraaier)



Een vod

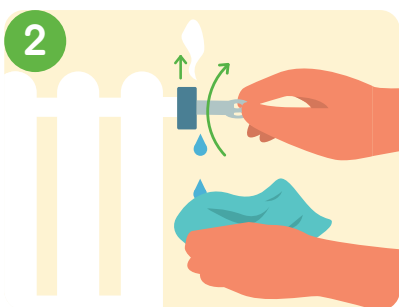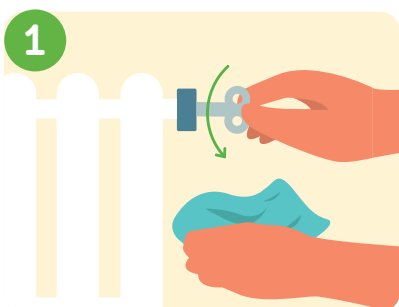

HOE TE WERK GAAN?



- 1 Plaats de ontluchtingsleutel op de ontluchtingskraan en draai langzaam naar links om de lucht eruit te laten.
- 2 Laat de kraan open om de lucht eruit te laten tot er een beetje water uitstroomt, en sluit ze dan.